


Комплектация

1. Акустическая система
2. Пульт дистанционного управления
3. Инструкция пользователя
4. Кабель питания 1,5 м
5. Ручной беспроводной микрофон – 2 шт.

Спецификации

Модель	MAX12MBAW-U	MAX15MBAW-U
Тип акустической системы	двухполосная активная, со встроенным аккумулятором	двухполосная активная, со встроенным аккумулятором
НЧ драйвер	12"	15"
Магнит	40 Oz	40 Oz
Голосовая катушка	KSV 38 мм	KSV 50 мм
ВЧ драйвер	1" (25 мм)	1" (25 мм)
Мощность усилителя	120 Вт	130 Вт
Чувствительность при 1 Вт на 1 м)	93 дБ	94 дБ
Частотный диапазон	40 Гц – 20 кГц	35 Гц – 20 кГц
Функциональные возможности	MP3, SD, USB, Bluetooth	MP3, SD, USB, Bluetooth
Питание от сети	~100 – 240 В, 50 / 60 Гц	~100 – 240 В, 50 / 60 Гц
Аккумулятор	12 В, 7 А·ч	12 В, 10 А·ч

Задняя панель

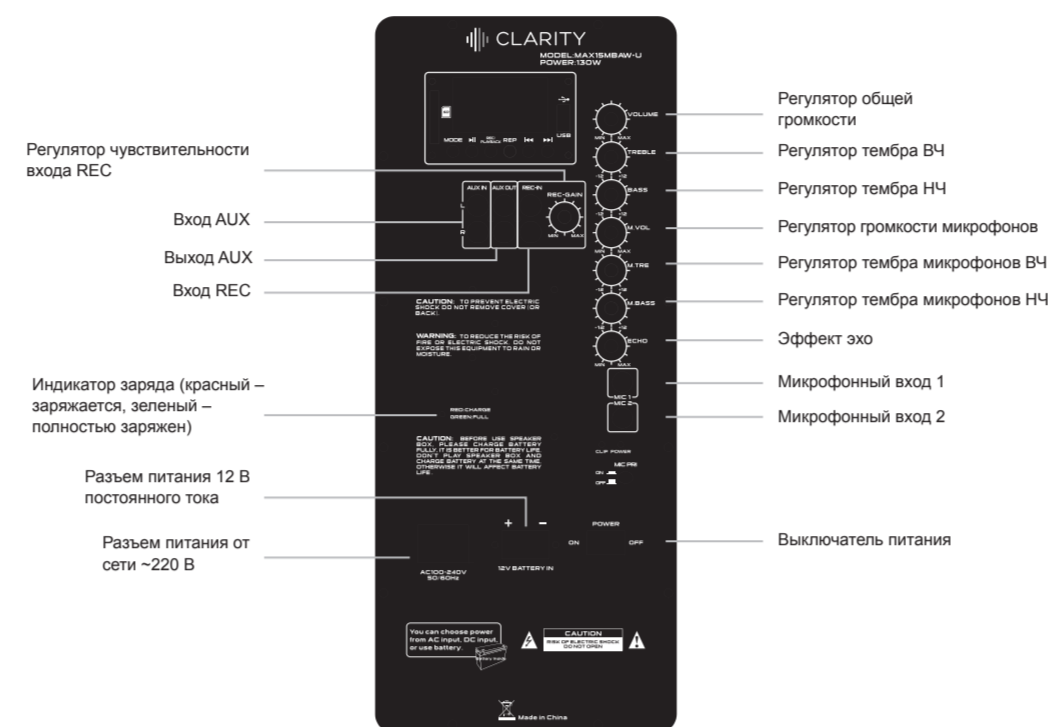

Медиаплеер




- ЖК дисплей
- Поддержка файлов формата MP3 с носителей SD / USB
- Поддержка Bluetooth соединения
- Функция памяти при выключении питания. При повторном включении питания воспроизведение продолжается с того же места, где оно было прервано.
- Функция записи. Удерживайте кнопку «REC / PLAYBACK» в течение 5 секунд для начала записи.
- Удаление записи. Удерживайте кнопку «REP / DEL» в течение 5 секунд для удаления записанного файла.

Функции кнопок

Кнопка	Нажатие	USB	SD	REC
MODE	Короткое	Выбор источника сигнала: USB / SD / AUX / Bluetooth	–	–
PLAY / PAUSE	Короткое	Старт воспроизведения / Пауза	–	–
REC / PLAYBACK	Короткое	–	–	Воспроизведение
	Длительное (5 секунд)	–	–	Запись
REP / DEL	Короткое	Выбор режима циклического воспроизведения: один / все	–	Циклическое воспроизведение
	Длительное (5 секунд)	–	–	Удаление
◀◀	Короткое	Предыдущий трек	–	–
	Длительное	Уменьшение громкости	–	–
▶▶	Короткое	Следующий трек	–	–
	Длительное	Увеличение громкости	–	–

Беспроводной микрофон

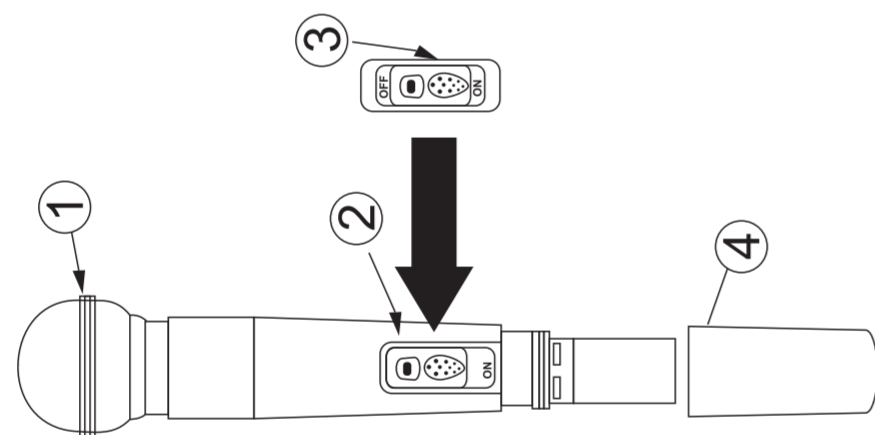

1. Защитная сетка
2. Выключатель и индикатор питания. При низком заряде батареи индикатор начинает мигать.
3. Беззвучный режим. Звук от микрофона выключается, но передатчик при этом остается включен, что предотвращает появление нежелательных шумов.
4. Кожи батарейного отсека. Доступ к батареям типа AA, 2 шт

Предостережение по технике безопасности

- Прочтите эту инструкцию перед началом работы с устройством.
- Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
- Соблюдайте все рекомендации из этой инструкции.
- Обращайте внимание на предупредительные сигналы для безопасной эксплуатации устройства.
- Не используйте устройство в местах с ограниченным или затрудненным доступом к выключателю или розетке питания.
- Берегите устройство от попадания на него осадков и другой жидкости. Если оно используется на улице, обеспечьте надлежащее укрытие. Не ставьте посуду с напитками и другими жидкостями на устройство.
- Не используйте и не храните устройство в условиях повышенной влажности или в условиях возникновения конденсата. Это может привести к неправильной работе устройства, пожару или поражению электрическим током.
- В случае повреждения кабеля питания, во избежание риска поражения электрическим током, его необходимо заменить у производителя или в сервисном центре.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства.
- Не устанавливайте устройство рядом с источником тепла.
- Выключайте устройство во время грозы, а также если не используете его в течение длительного времени.
- Используйте сухую мягкую салфетку для чистки. Не используйте жидкости или аэрозоли.
- Перед чисткой выключите устройство.
- Для обслуживания или ремонта устройства обращайтесь только в авторизованный сервисный центр.



CLARITY

MAX15MBAW-U
MAX12MBAW-U

АКТИВНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СО ВСТРОЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ И БЕСПРОВОДНЫМИ МИКРОФОНАМИ

Инструкция пользователя



Сделано в КНР

尺寸: 210*435mm