


Комплектація

1. Акустична система
2. Пульт дистанційного керування
3. Інструкція користувача
4. Кабель живлення 1,5 м
5. Бездротовий мікрофон – 2 шт.

Специфікації

Модель	MAX12MBAW-U	MAX15MBAW-U
Тип акустичної системи	двосмугова активна, з вбудованим акумулятором	двосмугова активна, з вбудованим акумулятором
НЧ драйвер	12"	15"
Магніт	40 Oz	40 Oz
Голосова котушка	KSV 38 мм	KSV 50 мм
ВЧ драйвер	1" (25 мм)	1" (25 мм)
Потужність підсилювача	120 Вт	130 Вт
Чутливість (при 1 Вт на 1 м)	93 дБ	94 дБ
Частотний діапазон	40 Гц – 20 кГц	35 Гц – 20 кГц
Функціональні можливості	MP3, SD, USB, Bluetooth	MP3, SD, USB, Bluetooth
Живлення від мережі	~100 – 240 В, 50 / 60 Гц	~100 – 240 В, 50 / 60 Гц
Акумулятор	12 В, 7 А·год	12 В, 10 А·год

Задня панель

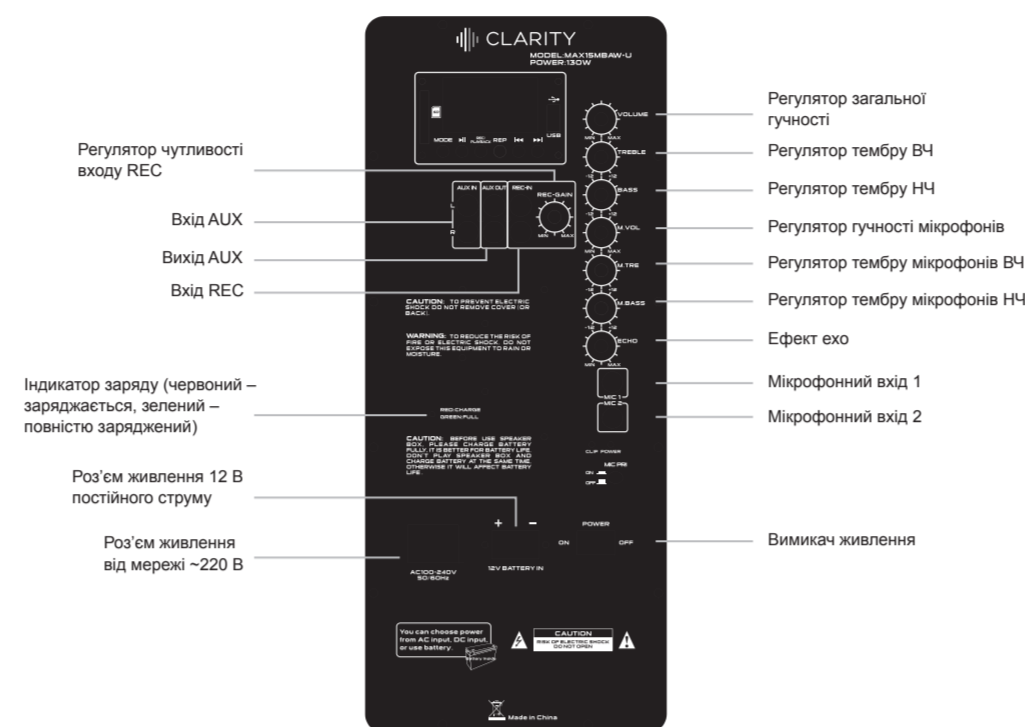

Медіаплеєр




- РК дисплей
- Підтримка файлів формату MP3 з SD / USB
- Підтримка Bluetooth з'єднання
- Функція пам'яті при вимкненні живлення. При вимкненні живлення відтворення продовжується з того ж місця, де воно було перерване.
- Функція запису. Утримуйте кнопку "REC / PLAYBACK" протягом 5 секунд для початку запису.
- Видалення запису. Утримуйте кнопку "REP / DEL" протягом 5 секунд для видалення записаного файлу.

Функції кнопок

Кнопка	Натискання	USB	SD	REC
MODE	Коротке	Вибір джерела сигналу: USB / SD / AUX / Bluetooth	–	–
PLAY / PAUSE	Коротке	Старт відтворення / Пауза	–	–
REC / PLAYBACK	Коротке	–	–	Відтворення
	Довге (5 секунд)	–	–	Запис
REP / DEL	Коротке	Вибір режиму повтору: один / всі	–	Відтворення в циклі
	Довге (5 секунд)	–	–	Видалення
◀◀	Коротке	Попередній трек	–	–
	Довге	Зменшення гучності	–	–
▶▶	Коротке	Наступний трек	–	–
	Довге	Збільшення гучності	–	–

Бездротовий мікрофон

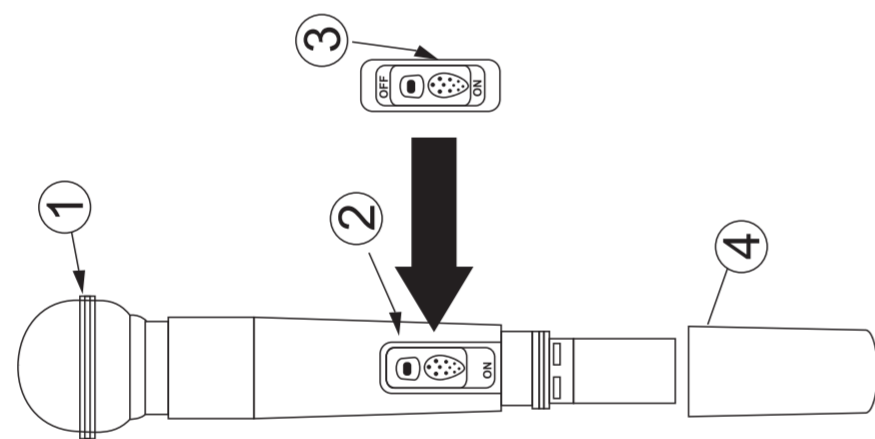

1. Захисна сітка
2. Вимикач та індикатор живлення. При низькому заряді батареї індикатор починає блимати.
3. Беззвучний режим. Звук від мікрофона вимикається, але передавач при цьому залишається увімкненим.
4. Коух батарейного відсіку. Доступ до батарей живлення, типу AA, 2 шт.

Застереження з техніки безпеки

- Прочитайте цю інструкцію перед початком роботи з пристроєм.
- Збережіть цю інструкцію для подальшого використання.
- Дотримуйтеся усіх рекомендацій в цій інструкції.
- Звертайте увагу на попереджувальні сигнали для безпечної експлуатації пристрою.
- Не використовуйте пристрій у місцях, в яких доступ до його вимикача чи розетки живлення затруднений або обмежений.
- Бережіть пристрій від потрапляння на нього опадів та іншої рідини.
- Якщо він використовується надворі, забезпечте належне накриття. Не ставте посуд з напоями та іншими рідинами на пристрій.
- Не використовуйте і не зберігайте пристрій в умовах підвищеної вологості або в умовах виникнення конденсату. Це може привести до неправильної роботи пристрою, пожежі або ураження електричним струмом.
- У разі пошкодження кабелю живлення, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом, його необхідно замінити у виробника чи в сервісному центрі.
- Не закривайте вентиляційні отвори пристрою.
- Не встановлюйте пристрій поруч з джерелом тепла.
- Вимикайте пристрій під час грози, або якщо не використовуєте його протягом тривалого часу.
- Використовуйте суху м'яку серветку для чищення. Не використовуйте рідини чи аерозолі.
- Перед чищенням вимкніть пристрій.
- Для обслуговування або ремонту пристрою звертайтеся лише до авторизованого сервісного центру.



CLARITY

MAX15MBAW-U
MAX12MBAW-U

АКТИВНА АКУСТИЧНА СИСТЕМА З ВБУДОВАНИМ АКУМУЛЯТОРОМ ТА БЕЗДРОТОВИМИ МІКРОФОНАМИ

Інструкція користувача



Виготовлено в КНР

尺寸: 210*435mm